




# Timer

## Snabbval och dimning

Kontrollenheten har 1 knapp för lägesval och 2 knappar dimning/ljusintensitet.

Varje läge har en indikator (röd lysdiod), som visar att läget är valt.

Kontrollenheten har en digital display som visar återstående tid för valt läge.

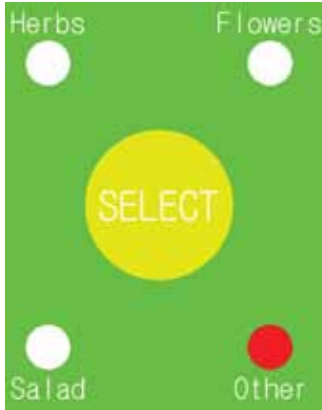

### Lägesval

1. **Select** - knappen  
Genom att trycka på Select knappen så kan man växla till ett av fyra möjliga lägen;  
Other(Övrigt), Flowers (Blommor), Herbs (Örter), Salad (Sallad).

### Dimning

Ljusintensiteten kan regleras i 10 olika nivåer.



2. **Dimning Upp**  
Tryck på denna knapp för att öka ljusintensiteten.
3. **Dimning Ner**  
Tryck på denna knapp för att minska ljusintensiteten.
4. **Display**  
Här visas återstående tid, 0~24 timmar.

## Belysnings-schema

Läge	PÅ (timmar)	AV (timmar)	Dimning (nivå)
Other	Standard 24	0	Standard 5
Flower	12	12	Standard 4
Herb	18	6	Standard 10
Salad	16	8	Standard 7

# Så ställer du in timern



## Snabbval

Other, Flower, Herb, Salad

1. Ett tryck på SELECT-knappen ändrar läge, en röd indikeringsdiod visar valt läge. Tryck upprepade gånger för att välja önskat läge. Du kan avläsa återstående belysningstid på den digitala displayen.

Lägen ändras i följande ordning: Other -> Flowers -> Herbs -> Salad

*Se tabellen "belysnings-schema" för vad som gäller för respektive läge. Standard för "Other"-läget är 24 timmar belysning.*

2. Nollställ timern genom att trycka på SELECT-knappen i mer än 1 sekund. LED-belysningen blinkar en gång, och indikatorn för det valda läget lyser. Timern är nollställd.

## Manuellt läge (Other)

Det förinställda värdet är 24 timmars belysning.

## Belysningstid

Välj "Other"-läget och tryck på SELECT-knappen i mer än 5 sekunder, tills siffran "24" blinkar i den digitala displayen. Du kan nu ändra belysningstiden. Tiden ändras i 1-timmars intervaller upp eller ner med pilknapparna för dimning. Du kan ställa in en belysningstid 0-24h.

## Starttid

När du valt ett läge (Other, Flower, Herb eller Salad) så startar timern när du tryckt på SELECT-knappen. Om du vill ändra tiden då belysningen slås på, så justerar du start-tiden.

Tryck på pil-ner knappen i mer än 5 sekunder tills siffran "0" blinkar i den digitala displayen. Du kan nu ändra starttiden genom att trycka på upp / ner pilarna. Starttiden kan justeras (+)11 timmar (Upp) eller (-)12 ner.

## Fabriksåterställning

Om du vill återställa timern till fabriksinställning, gör så här:

Dra ut nätsladden -> Tryck och håll ner SELECT-knappen -> Anslut nätsladden

Displayen och dioderna visar ett testmönster och enheten återställs till dess ursprungliga inställningar.